

SIMÉO

NOTICE D'UTILISATION



Cafetière-filtre programmable
CFP210

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- | | |
|--|---|
| 1. Réservoir d'eau avec indicateur de niveau d'eau | 5. Écran d'affichage digital et panneau de commande |
| 2. Orifice de trop-plein (en face arrière) | 6. Verseuse verre graduée |
| 3. Couvercle | 7. Plaque chauffante |
| 4. Porte-filtre amovible | 8. Filtre permanent |
| | 9. Cuillère doseuse |


Panneau de commande

- a. Bouton pour le réglage des heures
- b. Bouton pour le réglage des minutes
- c. Bouton « Marche/Arrêt »
- d. Bouton pour le réglage de l'heure et du départ différé
- e. Sélecteur d'arôme



Écran d'affichage

- a. Niveau d'arôme sélectionné
- b. Affichage de «DIFFÉRÉ» lors du réglage du départ différé
- c. Voyant rouge : préparation du café en cours
- d. Voyant blanc : départ différé programmé
- e. Affichage de «HEURE» lors du réglage de l'heure

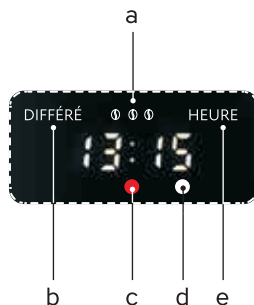

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements

- professionnels ;
- des fermes ;
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils n'ont pas plus de 8 ans et s'ils ne sont pas surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique «Nettoyage et détartrage» de la présente notice.
- Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas, l'appareil doit immédiatement être apporté à un professionnel d'un Centre Services Agréé SIMÉO pour contrôle et réparation ou remplacement des pièces endommagées.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé SIMÉO. Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé SIMÉO le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - En cas de non-utilisation prolongée
 - Avant tout nettoyage ou entretien
 - En cas de mauvais fonctionnement
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.

- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi (couvercle, corps de l'appareil, plaque chauffante, verseuse). Manipuler la verseuse exclusivement par la poignée.
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du café dans la verseuse.
- Éviter impérativement tout débordement et toute entrée d'eau ou de quelque liquide que ce soit au niveau de la fiche électrique du cordon d'alimentation, du panneau de commande et de l'écran d'affichage digital.
- Ne jamais remplir le réservoir au-delà de sa limite maximale de 1,5 litre d'eau (marquage 15 tasses).
- Afin d'éviter tout danger, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au moins de 20 cm des murs. Ne rien poser sur l'appareil. L'espace au-dessus de celui-ci doit être dégagé.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.
- L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble lors de son utilisation.

- Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau tiède ou chaude.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Ne pas ouvrir le couvercle pendant la production de café.
- Ne pas mettre la verseuse au micro-ondes.
- Ne jamais exposer la verseuse à de grandes variations de température au risque de la fissurer. Ne jamais la mettre au réfrigérateur ou sur une plaque de cuisson.
- Ne jamais laisser la verseuse vide sur la plaque chauffante allumée.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés avec l'appareil.
- Toujours éteindre l'appareil avec le bouton «M/A» avant de le débrancher.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

DÉBALLAGE

- Déballiez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.

NETTOYAGE

Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée «Nettoyage et détartrage» en page 10.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et non glissante.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez-le. «12:00» s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur PROG (un appui bref). «HEURE» s'affiche à l'écran.
4. Appuyez à plusieurs reprises sur «H» pour régler l'heure et sur «MIN» pour régler les minutes (il n'est pas possible de modifier ces paramètres par un appui long). Vous pouvez faire le réglage tant que «HEURE» reste affichée à l'écran. Lorsque «HEURE» disparaît, votre réglage est mémorisé.

☐ NOTE : L'heure ne reste pas en mémoire si vous débranchez le cordon d'alimentation. Dans ce cas, un nouveau réglage est nécessaire.

MISE EN SERVICE



ATTENTION SURFACE CHAUDE

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit branché.
2. Ouvrez le couvercle et à l'aide de la verseuse, remplissez le réservoir pour obtenir le nombre de tasses souhaitées, sans jamais dépasser la graduation maximale de 15 tasses (correspondant à 1,5 L d'eau).

ATTENTION

- Lors du remplissage du réservoir, il est important de ne mouiller ni l'écran d'affichage digital ni le panneau de commande.
 - Assurez-vous de ne jamais dépasser le niveau maximum (1,5 L). Si l'eau atteint l'orifice de trop-plein, celle-ci est directement évacuée vers le plan de travail. Essayez immédiatement le plan de travail avant de mettre l'appareil en marche.
3. Positionnez le porte-filtre dans la cavité au moyen de son anse. Pour cela, placez l'encoche située à l'avant du porte-filtre face à vous ; il se met naturellement en place. Repoussez l'anse vers le bas.
 4. Positionnez proprement dans le porte-filtre un filtre papier de format 1x4. (Si nécessaire il vous est possible d'utiliser un format 1x2).
 - ☐ NOTE : À la place du filtre papier, vous pouvez aussi utiliser le filtre permanent fourni avec votre appareil. Assurez-vous que ce dernier soit bien propre et débarrassé de tout résidu qui pourrait altérer la qualité de l'extraction.
 5. À l'aide de la cuillère doseuse, remplissez le filtre avec du café moulu selon le nombre de tasses désirées et répartissez-le uniformément.
 - ☐ NOTE : Nous vous conseillons d'utiliser 1 cuillère doseuse rase de café moulu pour une tasse de 100 ml.
 6. Fermez le couvercle jusqu'en butée.
 7. Vérifiez que la verseuse soit bien positionnée sur la plaque chauffante de sorte qu'elle désactive le système stoppe-gouttes. (Dans le cas contraire, le café ne peut pas s'écouler).
 8. Appuyez sur «M/A» ; un point rouge s'affiche à l'écran. Après quelques secondes, le café se met à couler dans la verseuse.
 - ☐ NOTE : Grâce au système stop-gouttes, vous pouvez retirer la verseuse à tout moment durant l'écoulement du café ; veillez à vous servir et à remettre la verseuse en place rapidement afin d'éviter tout risque de débordement.
 9. Dès écoulement complet du café, la cafetière bascule en mode maintien au chaud.
 - ☐ NOTE : Si vous retirez définitivement la verseuse de la plaque chauffante pendant le cycle de maintien au chaud, arrêtez l'appareil en appuyant 2 fois sur «M/A» (ni le point rouge ni le blanc ne doivent être affichés à l'écran). Ceci évitera que la plaque continue de chauffer inutilement. Prenez garde aux risques de brûlures au contact de la plaque qui reste encore chaude pendant un certain temps.

10. Au bout de 35 minutes, le mode maintien au chaud s'arrête automatiquement. Le point rouge disparaît de l'écran, confirmant la fin de la chauffe.
11. La cafetière passe en mode économie d'énergie. Seule l'heure reste affichée à l'écran.

☐ NOTE : Il est possible d'arrêter le processus de percolation à tout moment en appuyant deux fois sur «M/A» (ni le point rouge ni le blanc ne doivent être affichés à l'écran). Dans ce cas, le réservoir d'eau n'est pas vide.

FONCTIONS SPÉCIALES

SÉLECTEUR D'ARÔME

Grâce au sélecteur d'arôme, il vous est possible d'obtenir un café plus corsé. Cette fonction est d'autant plus efficace que la quantité de café préparée est faible.

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau et le filtre avec du café (cf. paragraphe «Mise en service» ci-dessus).
2. Trois niveaux d'intensité du café sont possibles. Pour le sélectionner, appuyez à plusieurs reprises sur «ARÔME». L'écran affiche l'intensité choisie : ☉ (doux) ou ☉☉ (équilibré) ou ☉☉☉ (riche). Les grains de café clignotent quelques secondes puis disparaissent de l'écran. Votre choix est mémorisé.
3. Appuyez sur «M/A» pour lancer la préparation du café. Un point rouge s'affiche à l'écran. L'intensité choisie reste affichée à l'écran.
4. À la fin de l'écoulement, la cafetière bascule en «Maintien au chaud».

DÉPART DIFFÉRÉ

Il est possible de régler la minuterie pour un départ différé jusqu'à 24 heures. Pour cela :

1. Vérifiez qu'il y ait de l'eau dans le réservoir, du café dans le filtre et que la verseuse soit bien en place.
2. Assurez-vous que l'heure réelle soit renseignée à l'écran. À défaut, réglez-la en suivant les instructions «Réglage de l'heure».
3. Appuyez 2 fois sur «PROG»; «DIFFÉRÉ» s'affiche à l'écran. L'horaire par défaut «12:00» s'affiche.
4. Appuyez sur «H» pour régler l'heure et sur «MIN» pour régler les minutes. Vous pouvez faire le réglage tant que «DIFFÉRÉ» reste affiché à l'écran. Lorsque «DIFFÉRÉ» disparaît de l'écran, votre réglage est mémorisé.

5. Appuyez 2 fois sur «M/A»; un point blanc s'affiche à l'écran vous confirmant le départ différé. L'écran reste en l'état jusqu'au démarrage du processus de percolation.

NOTE

- Pour consulter l'heure programmée de départ différé, vous pouvez à tout moment appuyer 2 fois sur «PROG» jusqu'à ce que «DIFFÉRÉ» s'affiche à l'écran.
- Pour annuler la fonction Départ Différé, réappuyez sur «M/A» : ni le point blanc ni le point rouge ne doivent s'afficher à l'écran. Seule l'heure reste affichée.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Dans un souci de réduction de consommation électrique, la cafetière entre en mode «Économie d'énergie» immédiatement après le maintien au chaud. Seule l'heure reste affichée à l'écran.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE

REMARQUES

- Avant tout nettoyage ou détartrage, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle.
- L'écran d'affichage digital et le panneau de commande ne doivent en aucun cas être exposés à l'humidité.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.

NETTOYAGE AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1. Lavez le porte-filtre, le filtre permanent, la verseuse et la cuillère doseuse avec de l'eau savonneuse. Rincez-les.
2. Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et très légèrement humide.
3. Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches.

NETTOYAGE APRÈS UTILISATION

Nettoyez toujours votre cafetière après chaque utilisation.

1. Ouvrez le couvercle, retirez le porte-filtre et jetez le filtre papier avec les résidus de mouture. Si vous utilisez le filtre permanent, videz-le.
2. Nettoyez le porte-filtre, le filtre permanent, la verseuse et son couvercle avec de l'eau chaude savonneuse puis rincez-les. Assurez-vous que le filtre permanent soit débarrassé de tout résidu.
3. Essuyez le corps de l'appareil et la plaque chauffante avec un chiffon doux et très légèrement humide.
4. Séchez correctement tous les éléments avant de les remettre en place.

NOTE : après utilisation, le café va teinter de manière définitive le filtre permanent ; il ne sera plus possible de lui rendre sa couleur originale blanche. La couleur du filtre n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil ou sur le goût du café.

DÉTARTRAGE

Le détartrage régulier de votre cafetière est indispensable pour assurer son bon fonctionnement. Pour cela :

1. Remplissez le réservoir avec un mélange de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau froide.
2. Vérifiez que le porte-filtre et la verseuse soient bien en place puis mettez votre appareil en fonction.

NOTE : N'utilisez pas de café lors de la procédure de détartrage.

3. Dès que 1/3 du mélange est passé, éteignez votre appareil et laissez reposer environ 1 heure.
4. Remettez l'appareil en marche.
5. Dès que tout le mélange est passé, déversez l'eau et rincez la verseuse à plusieurs reprises. Rincez également le porte-filtre.
6. Attendez 5 minutes puis remettez votre appareil en marche en faisant passer un réservoir complet d'eau fraîche.
7. Renouvelez cette opération une ou deux fois.
8. Éteignez et débranchez l'appareil. Après refroidissement, procédez à son nettoyage complet (voir ci-dessus).

NOTE : Vous pouvez aussi utiliser un détartrant «Spécial machine à café» disponible dans le commerce.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Anomalies de fonctionnement	Causes	Solutions
La cafetière ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil soit correctement branché sur la prise secteur. Sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
	La machine n'est pas allumée.	Appuyez sur le bouton «M/A» et assurez-vous que le point rouge soit allumé.
	Le départ différé est programmé.	Basculez sur une utilisation manuelle et assurez-vous que le point rouge soit allumé.
Le café goutte sur la plaque chauffante une fois la verseuse retirée.	Le système stoppe-gouttes est grippé.	Nettoyez le système stoppe-gouttes sous l'eau chaude tout en l'actionnant à plusieurs reprises.
Le café ne s'écoule pas pendant l'extraction.	La verseuse est mal placée sur la plaque chauffante.	Positionnez correctement la verseuse.
Le café déborde du porte-filtre.	Le porte-filtre est mal positionné.	Enfichez le porte-filtre jusqu'en butée basse.
	La quantité de café dans le filtre est trop importante.	Réduisez la quantité de café.
	Le filtre papier utilisé n'est pas aux bonnes dimensions.	Utilisez un filtre papier adapté de taille 1x2 ou 1x4.
Le café a mauvais goût.	Le café utilisé n'est pas adapté à l'appareil.	Utilisez du café moulu spécial filtre. Veillez à ne pas laisser votre café s'éventer.
	Le rinçage est insuffisant après détartrage ou nettoyage.	Rincez à nouveau abondamment.
Le café s'écoule lentement pendant l'extraction.	L'appareil est entartré.	Procédez au détartrage de l'appareil (cf. rubrique «Nettoyage et détartrage»).
L'eau coule sur le plan de travail.	Vous avez dépassé la graduation maximale de 15 tasses du réservoir d'eau.	Ne dépassez jamais la graduation maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 900 W

Tension d'utilisation : 220-240 V~ 50-60 Hz

Cet appareil est conforme à la norme ERP 2023/826/EU (Ecoconception des Produits liés à l'Énergie), garantissant ainsi une faible consommation énergétique et un impact environnemental réduit.

Pour plus d'information sur la consommation de votre appareil, consultez ce lien : <https://www.simeo.tm.fr/erp>

ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site :

www.accessoires-electromenager.fr

Toute utilisation de produits non recommandés par Siméo entraîne l'annulation de la garantie.

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les illustrations du produit de cette notice peuvent varier quelque peu du produit actuel.

DESTRUCTION DE L'APPAREIL

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE

- La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.
- Sont exclus de la garantie :
 - les pièces d'usure telles que les joints,
 - les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, telles que la verseuse et son couvercle, le porte-filtre, le filtre permanent, la cuillère doseuse, le corps de l'appareil,
 - l'appareil suite à une chute ou un choc lors de sa manipulation,
 - les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.
- Pour tout renseignement :
 - pour la France : contactez le Service Relations Clientèles au +33 3 88 18 66 18 ou par email à info-fr@lavafields.com
 - pour la Belgique et le Luxembourg : contactez le Service Relations Clientèles au +32 71 12 14 88 ou par email à info-be@lavafields.com
 - visitez également le site internet de Siméo : www.simeo.tm.fr
- Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.
- La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.
- La disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
- **Rappel** : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.
- Lieu de juridiction : Strasbourg.
- Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

SIMÉO

DALCQ SA - Rue de Hainaut 86 – 6180 COURCELLES-BEGIË
Email : support-be@lavafields.com - Website : www.simeo.tm.fr
Tel : +32 71 12 14 88

ARB SAS - 8, rue Thomas Edison – 67450 MUNDOLSHEIM - FRANCE
Email : customer-support@lavafields.com Website : www.simeo.tm.fr
Tel : +33 3 88 18 66 18

Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit,
certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Mars 2025