

SIMÉO

Happy Time

NOTICE D'UTILISATION




**HDI560
HOT DOG**

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

DESCRIPTION TECHNIQUE

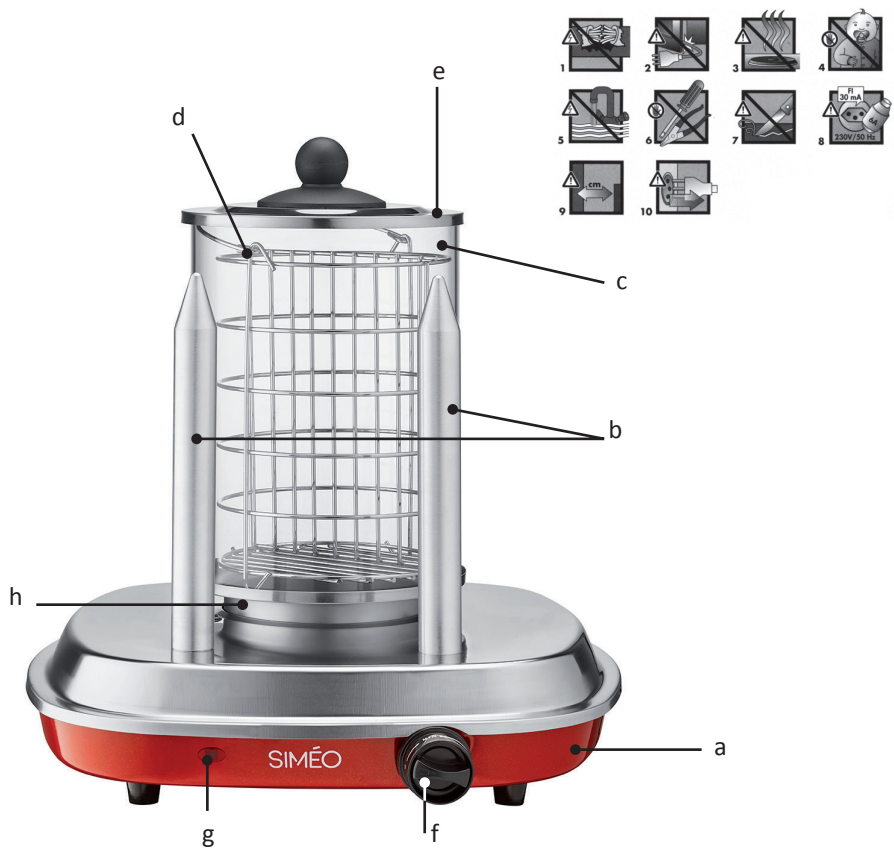

a	Socle	e	Couvercle
b	Pics chauffants	f	Molette de commande vapeur
c	Cylindre en verre	g	Voyant indicateur de chauffe
d	Support de cuisson	h	Réservoir eau

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
- Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'usage de cet appareil est interdit aux enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique « Entretien et Nettoyage » de la présente notice.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils n'ont pas plus de 8 ans et s'ils ne sont pas surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques, à l'exception :
 - 1/ des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - 2/ des fermes,
 - 3/ des clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
 - 4/ des environnements de type chambres d'hôtes.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité

actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- Non utilisé, l'appareil doit impérativement être débranché.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour débrancher l'appareil.
- Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé, mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo pour contrôle et/ou réparation.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour débrancher l'appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.



ATTENTION SURFACE TRES CHAUDE

L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler avec précautions. Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle lors de l'ouverture. Ne pas toucher les pics qui sont chauds et le restent quelques temps après utilisation.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- Ne jamais glisser la main à l'intérieur de l'appareil quand celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum 30 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Le cylindre, le socle et les pics deviennent très chauds lorsque l'appareil fonctionne. Prenez garde à ne pas les toucher au risque de vous brûler.
- Ne pas utiliser l'appareil sans y avoir mis de l'eau.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, de même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil tant qu'il est encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre au préalable.
- Ne pas utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique...
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons...).
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne pas utiliser l'appareil directement sur un support souple (nappe...).
- Ne pas placer l'appareil directement sur une surface fragile (table en verre, meuble en bois...).
- Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur le meuble où est utilisé l'appareil.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Ne pas encastrer l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil en marche si vous n'en avez pas besoin. S'assurer qu'il est « hors service » s'il n'est pas utilisé en retirant la fiche de la prise de courant.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Service Agréé SIMÉO. Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé SIMÉO le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez l'appareil.
- Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties de l'appareil à Hot-Dog puis ôtez les éventuels autocollants.
- Nettoyez le socle, les pics chauffants, le cylindre en verre, le support de cuisson, le réservoir d'eau et le couvercle avec de l'eau tiède savonneuse, en prenant soin d'utiliser une éponge non abrasive.



**Attention ! Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.**

- Séchez soigneusement les différents éléments.
- Remontez l'appareil.

MONTAGE

- Posez l'appareil sur un plan de travail, une table...
- Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau ou de chaleur.
- Posez le réservoir d'eau dans l'ouverture ménagée à cet effet dans le socle de l'appareil.
- Disposez le cylindre en verre sur le réservoir d'eau.
- Installez le support de cuisson dans le cylindre en verre.
- Terminez en ajoutant le couvercle.
- Votre appareil est prêt à être utilisé.

UTILISATION

Note : certains éléments de l'appareil ont été légèrement graissés lors de sa fabrication. Il se peut de ce fait que l'appareil dégage un peu de fumée lors des premières utilisations. Ceci est parfaitement normal et sera de courte durée.

- Ôtez le couvercle, le cylindre en verre et le support de cuisson.
- Sortez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau jusqu'à la marque «MAX» soit environ 250 ml.
- Remettez le réservoir d'eau en place et essuyez les gouttes d'eau qui auraient éventuellement débordé.
- Replacez le cylindre en verre, le support de cuisson et le couvercle.
- Branchez votre appareil.
- Basculez le bouton Marche / Arrêt sur I et tournez la molette de commande vapeur jusqu'en butée maximale.
- Laissez préchauffer l'appareil jusqu'à l'apparition de la vapeur (10 à 15 minutes)
- Baissez la température en positionnant la molette de commande vapeur à mi-course pour un maintien au chaud.
- Ouvrez le couvercle et placez les saucisses dans le panier. Pour plus de facilité, vous pouvez suspendre les paires de saucisses de part et d'autre du support de cuisson.
- Fermez le couvercle et laissez cuire les saucisses durant 10 à 15 minutes.
- Pendant ce temps, disposez une demi-baguette ou un petit pain sur les pics chauffants.
- Accompagnez vos Hot Dogs de ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce épicée, chili, fromage râpé, oignons, choucroute...
- Votre appareil vous permet aussi de cuire de la même manière que les saucisses, des œufs ou du maïs. Vous trouverez ci-dessous un guide de cuisson :

8 œufs à la coque	environ 7 minutes
8 œufs mollets	environ 11 minutes
8 œufs durse	nviron 20 minutes
4 épis de maïs	environ 35 minutes

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Procédez appareil débranché et refroidi.
- Retirez le couvercle, le cylindre en verre, le support de cuisson et le réservoir d'eau.
- Lavez ces différents éléments à l'eau tiède savonneuse en prenant soin d'utiliser une éponge douce et un détergent non abrasif, ou placez-les au lave-vaisselle.
- Essuyez le socle de l'appareil ainsi que les pics chauffants avec un chiffon doux humide.
- Séchez soigneusement les différents éléments de l'appareil avant de le remonter.
- ATTENTION ! Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Puissance : 450 W

Tension d'utilisation : 220-240 V~ 50-60 Hz

Nota :

Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

APPAREIL EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE.

DESTRUCTION DE L'APPAREIL

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE

- La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.
- Sont exclus de la garantie :
 - les pièces d'usure, telles que les joints,
 - les pièces amovibles telles que les joints ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation .
 - les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.
- Pour tout renseignement :
 - pour la France : contactez le Service Relations Clientèles au + 33 3 88 18 66 18 ou par email à customer-support@lavafields.com
 - pour la Belgique et le Luxembourg : contactez le Service Relations Clientèles au +32 71 12 14 88 ou par email à support-be@lavafields.com
 - visitez également le site Internet de Siméo : www.simeo.tm.fr
- Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.
- La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

- La disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
- Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.
- Lieu de juridiction : Strasbourg.
- Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

NOTES

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

SIMÉO



DALCQ SAS - Rue de Hainaut 86 - 6180 COURCELLES (Belgique)

Email : support-be@lavafields.com - Tél : + 32 71 12 14 88

ARB SAS - 8 rue Thomas Edison – 67450 Mundolsheim (France)

Email : customer-support@lavafields.com - Tél : +33 3 88 18 66 18

www.simeo.tm.fr

Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées dans préavis.

Juillet 2024